

## Vorab Fassung

### Schritt 1:

Automat ausschalten

### Schritt 2:

Kabelkanal oben öffnen

### Schritt 3

Die SD-Karte rausnehmen, noch NICHT die neue einsetzen.

### Schritt 4:

QR-Scanner Kabel am Rundstecker (oberer Kabelkanal) ausstecken, und Kabel aus dem Kabelkanal holen.

Beim Original Rundstecker gibt es eine Arretierung, um den Stecker zu trennen, muss der Ring an der einen Steckerseite zurückgezogen werden.

Unserer 3D-Druck Rundstecker hat keine Arretierung, und kann direkt ausgesteckt werden.

### Schritt 5:

QR-Scanner samt Halter, an der Mittelkonsole demontieren.

### Schritt 6:

Der 3Polige Flachstecker des Farbscanners, wird an der Clientboardplatine eingesteckt, siehe Bild für Steckplatz.

Farbscanner samt Halter, montieren wie im Bild Beispiel dargestellt, um ungefähr die richtige Ausrichtung zu haben, um mit dem nächsten Punkt die Fein Justage durchzuführen.

### Schritt 7:

Um den Lichtpunkt des Farbsensors, zur blauen Fläche des Fallrohreinsatzes auszurichten, wird der Automat eingeschaltet. (**Ohne SD-Karte**)

Anschließend den Lichtpunkt auf die blaue Fläche des Fallrohreinsatzes ausrichten, und den Sensor fixieren.

Das Becherfallrohr muss zur Justage richtig eingesetzt sein, und oben an den Gummipuffer angehalten werden.

### Schritt 8:

Verbindungskabel der alten Lichtschranken durch drehen am Stecker lösen, und demontieren.

Die alten Reflektoren ebenfalls demontieren.

Neue Lichtschranken und Reflektoren montieren, zueinander ausrichten.

(Der Lichtstrahl sollte etwa mittig auf beiden Seiten durch das Becherfallrohr verlaufen.)

### Schritt 9:

Automat muss jetzt **ausgeschaltet** sein!

Die neue SD-Karte einsetzen.

Automat wieder einschalten.

### Schritt 10:

Ab jetzt ist der Automat Betriebsbereit, und kann getestet werden.

## Anschließend

Falls die Farbe/Farben neu kalibriert werden müssen, folge den Anweisungen in der Betriebsanleitung.




## Bild zu Schritt 3 und 8 :

SD-Karte durch drücken nach unten und loslassen aus der Verankerung lösen, danach nach oben rausziehen. Einsetzen durch drücken nach unten einrasten lassen.




Bild zu Schritt 4:

Original Rundstecker Arretierung lösen.

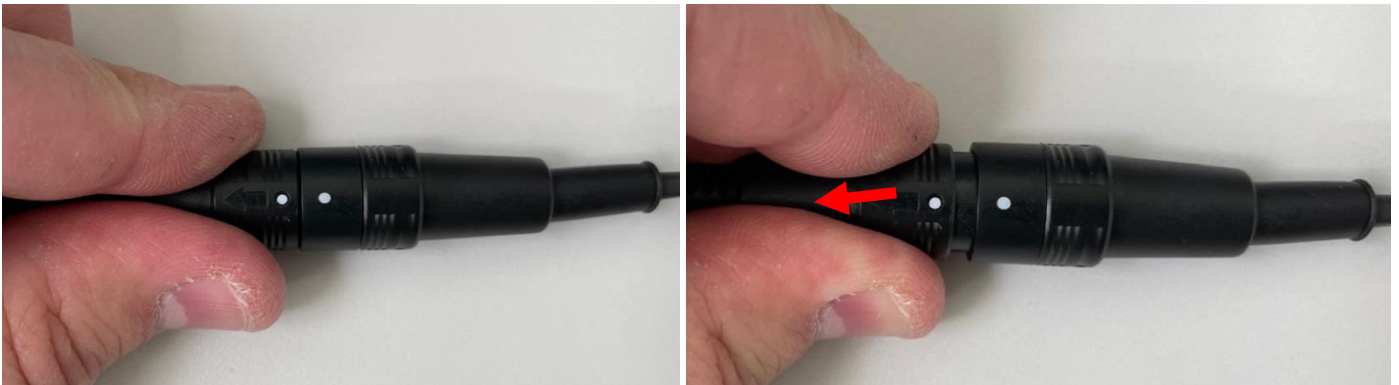

Bilder zu Schritt 6:

Position des Farbsensors auf der Mittelkonsole.

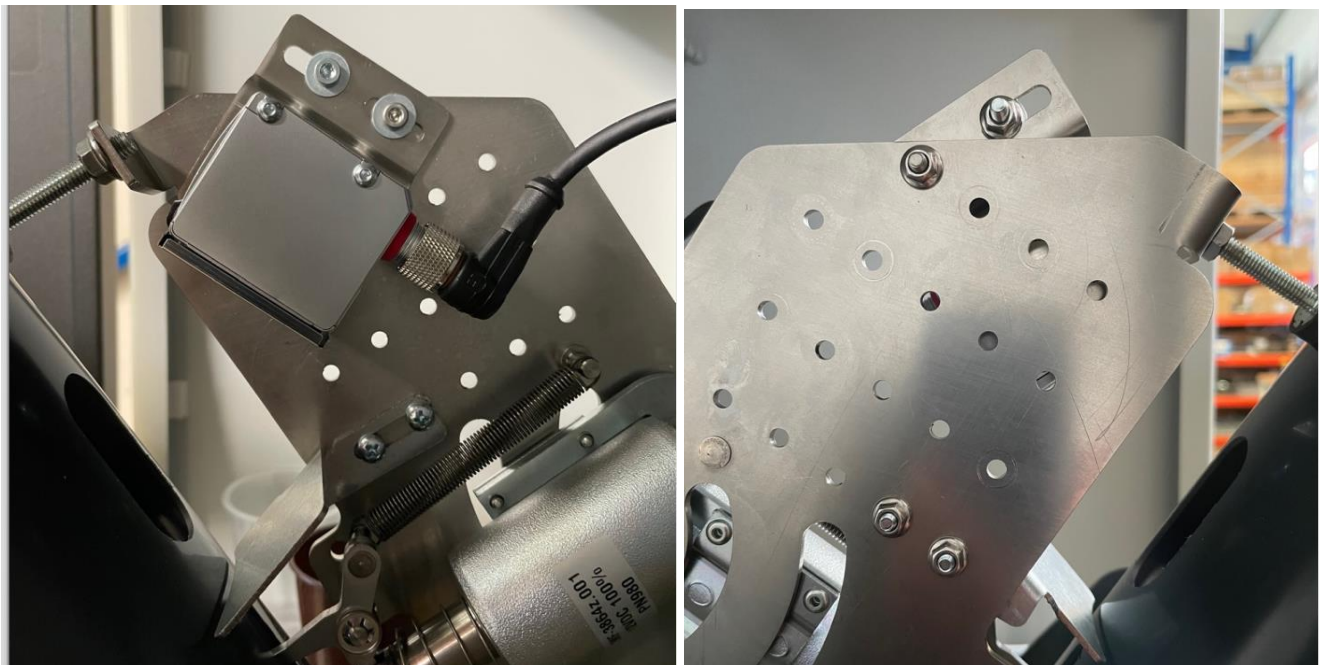

Der 3Polige Stecker vom Farbsensor wird zwischen den beiden anderen 3Poligen Steckern eingesteckt.

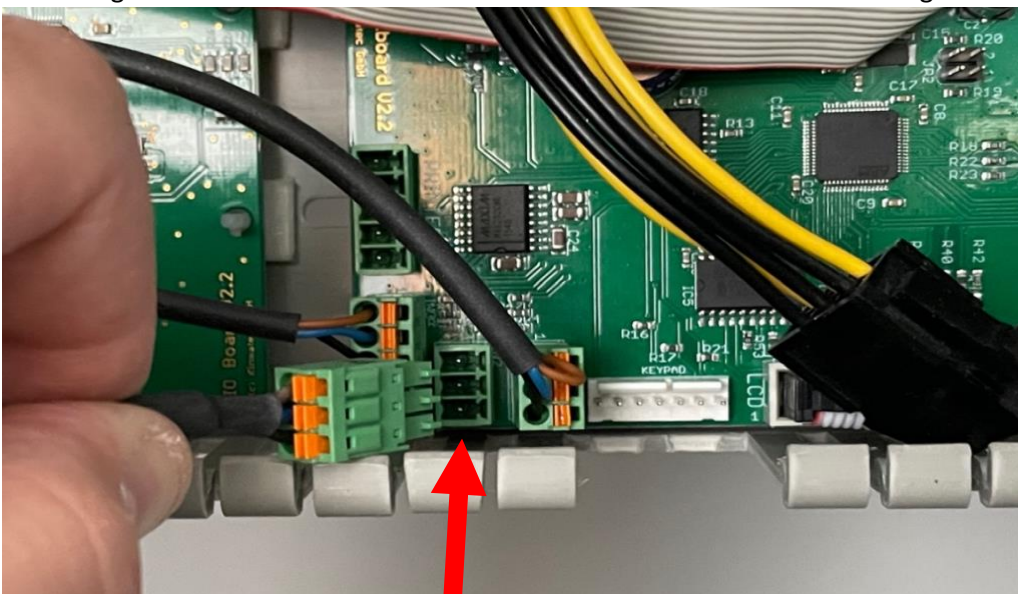


Bild zu Schritt 7:

Lichtpunkt des Farbsensors auf der blauen Fläche des Fallrohreinsatzes.

